

Návod pro kytaru typ 8010

Obrázek níže popisuje funkce kytary. Tlačítka 1-6 fungují pouze při současném hraní na kytaru. Při držení jednoho z tlačítek 1 až 6 a současném hraní na struny kytary, se z kytary ozývá příslušný zvuk. Každé z těchto šesti tlačítek má jiný zvuk.

Pro děti od 3 let.

MIKROFON



STATIV



STRUNY

ZVUKY 1-6

DEMO

STOP

PROGRAMY 1-2



ON/OFF

ZMĚNA ROZSAHU ZVUKU

MP3

REGULACE HLASITOSTI

VYPÍNAČ ON/OFF, REGULACE HLASITOSTI

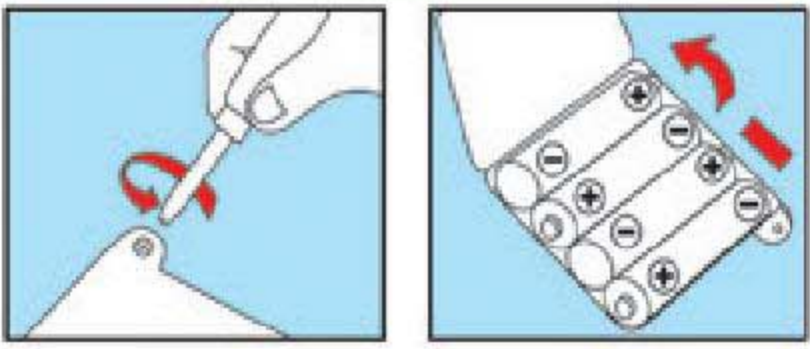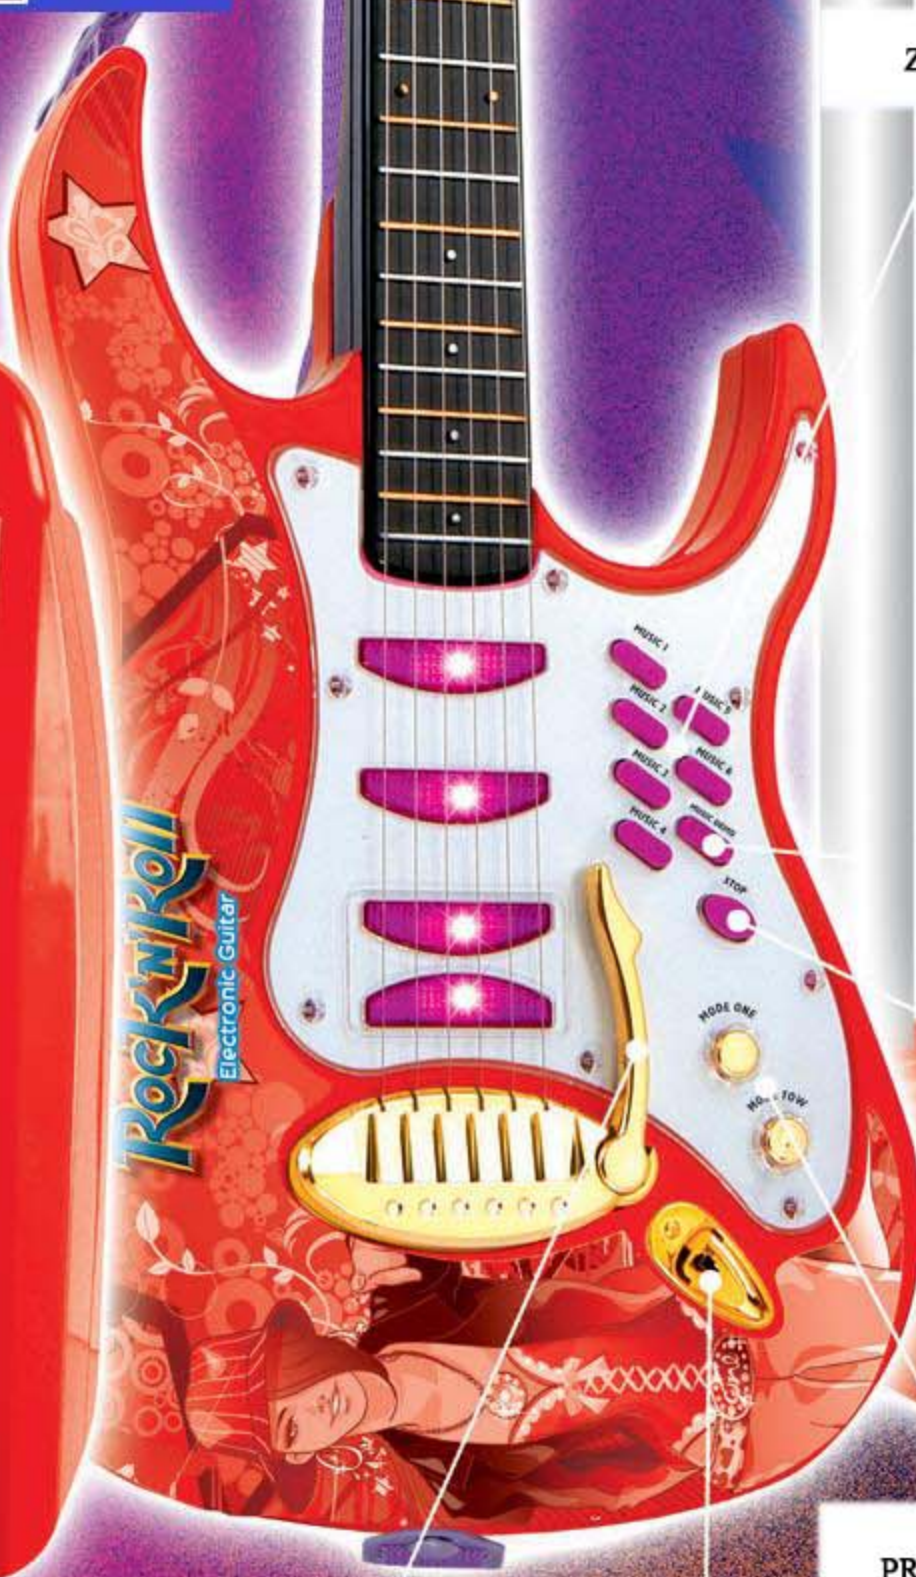

PROSTOR PRO VLOŽENÍ BATERIÍ 4XAA (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)



POZOR!

VÝROBEK NENÍ VHODNÝ PRO DĚTI DO 3 LET