


Dodržujte prosím profil zakoupeného produktu, pečlivě si přečtěte pokyny.


Návod k obsluze dětské pistole



Instalace baterie
Otevřete kryt baterie pomocí šroubováku a poté oddělte kryt baterie. Vložte 3 x 1,5V "AA" baterie do prostoru pro baterie se správnou polaritou. Nasadte kryt baterie a utáhněte šrouby.

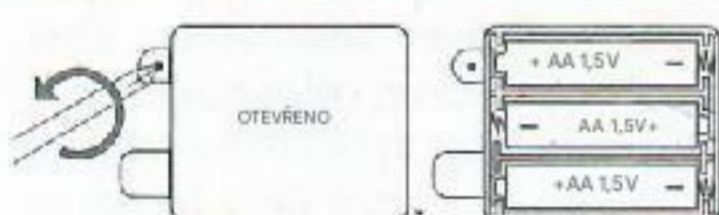


Č.BB8903

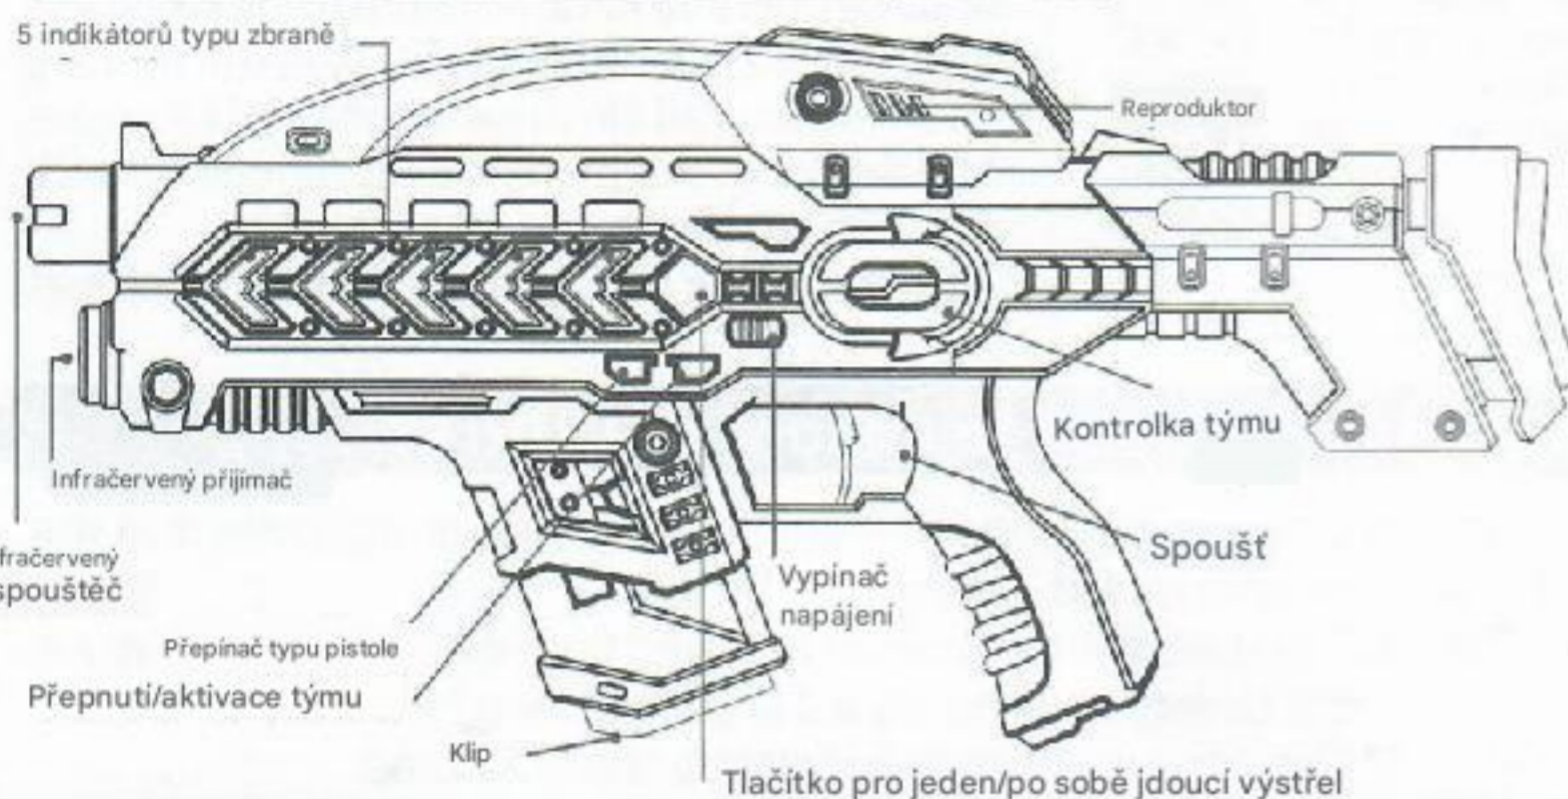

Funkce tlačítek

UPOZORNĚNÍ: Vzdálenost střelby mezi zbraněmi není větší než 40 metrů!

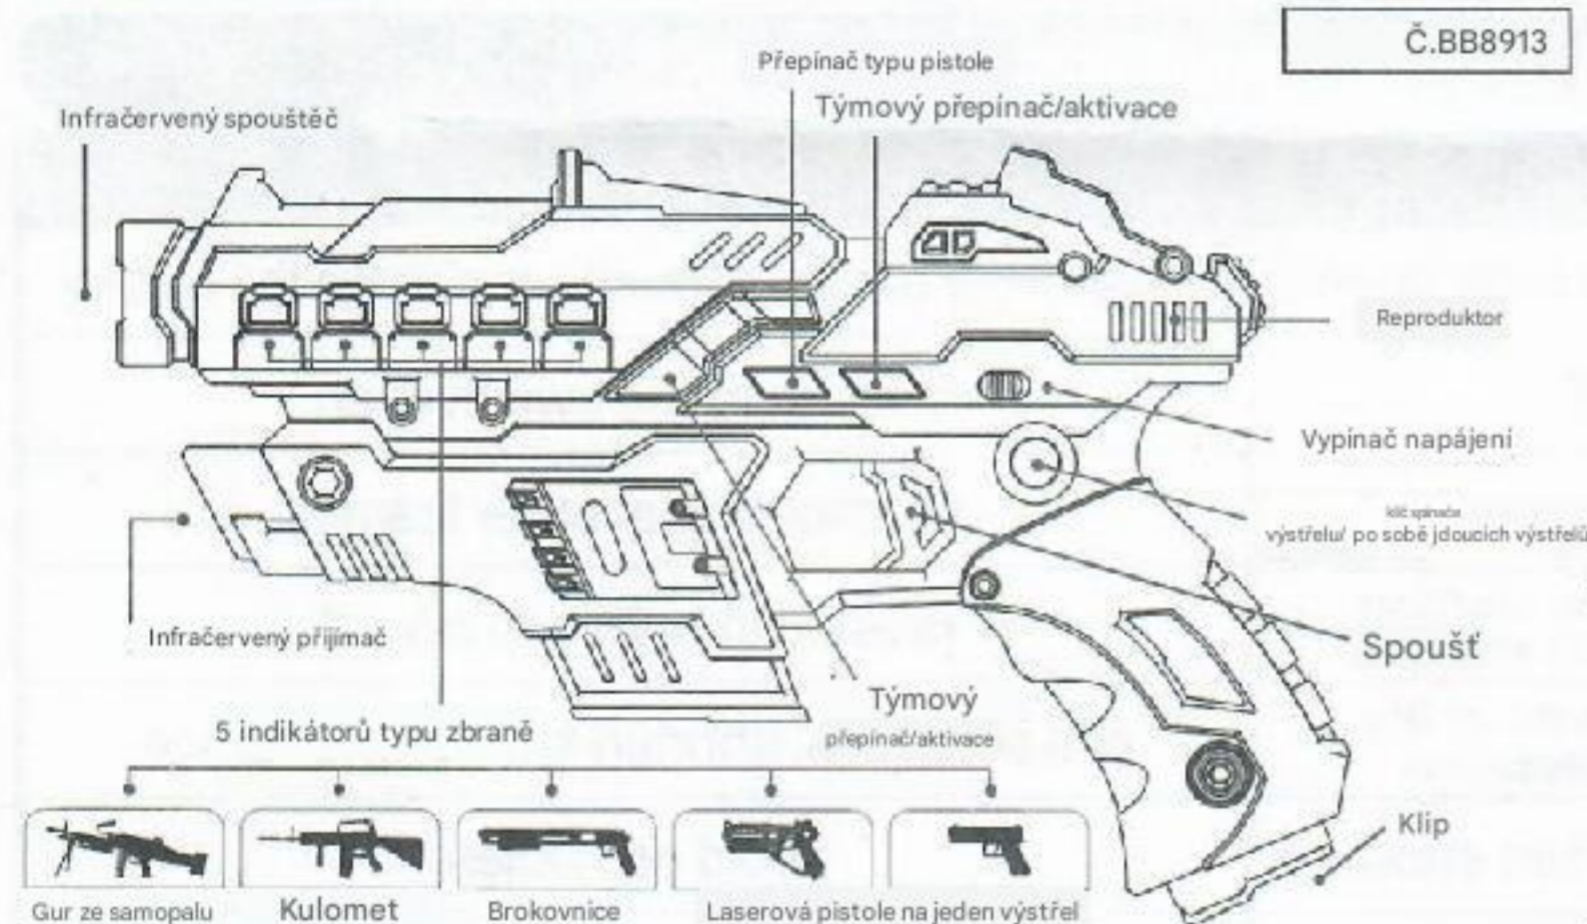

Č.BB8913

1. Start:

Zapněte zdroj napájení. Přehrajte spouštěcí zvukový efekt a zobrazte odpovídající obsah.

2. Výběr týmu:

Krátkým stisknutím tlačítka „Tým Switch/Activation“ získáte hlasovou výzvu „Blue Team“, „Red Team“, „Green Team“ a „White Team“. Světelný indikátor týmu zobrazí příslušnou barvu. Můžete si vybrat tým ze čtyř. Bitva je dostupná pouze mezi různými týmy.

3. Výběr zbraně:

stisknete krátce přepínací tlačítko typu zbraně, pak si můžete vybrat 5 různých zbraní s různou palebnou silou, včetně „jednoranné“, „laserové“, „brokovnice“, „kulometu“ a „samopalu“, různé zbraně představují různou útočnou sílu a množství střel, v každém přepínací zbraně můžete střílet pouze po nabití nábojnice střelami.

4. Typ zbraně:

Single Shot: s 9 kulkami, 1 život pryč, pokud byl zastřelen;
Laserová pistole: s 9 kulkami, při výstřelu je 1 život pryč;
Shot Gun: se 6 kulkami, 2 životy pryč, pokud byl zastřelen;
Kulomet: s 6 kulkami, 2 životy pryč, pokud byl zastřelen.
Samopal: s 6 kulkami, 2 životy pryč, pokud byl zastřelen.


5. Tlačítko pro jeden/po sobě jdoucí výstřel

Výchozí jednorázový výstřel, stisknete klávesu spínače s hlasovou výzvou „Nepřetržitá střelba“; stisknout spoušť, vydat i odpovídající zvukový efekt typu zbraně, nepřetržitá střelba i kulky na nepřítele způsobit nepřetržitě poškození (odpovídající 3 jednotlivým výstřelům). Stisknete znovu tlačítko vypínače s hlasovou výzvou „Single fire“.

6. Resetování systému

Když zbývají poslední 3 životní hodnoty, systém vydá hlasovou výzvu "nízký objem životnosti". Když systém vysílá „Game Over“, v tuto chvíli ztratíte schopnost boje. Každých 15 sekund vám systém připomene „Game Over“. Restartujte zbraň vypínačem, aby se zbraň aktivovala.

(UPOZORNĚNÍ: vzdálenost střelby mezi zbraněmi není větší než 40 metrů!)

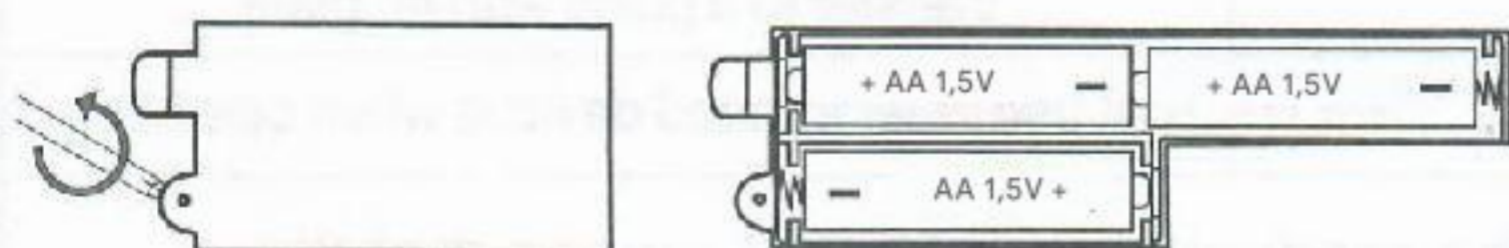

Instalace baterie

Otevřete kryt baterie pomocí šroubováku a poté oddělte kryt baterie. Vložte 3 x 1,5V "AA" baterie do bateriového prostoru správnou polaritou. Nasadte kryt baterie a utáhněte šrouby.

Kupte si 2 NEBO VÍCE zbraní, užijte si střílení červů a odpalování s ostatními hráči. To je ÚŽASNÉ!!

Obal je třeba uschovat, protože obsahuje důležité informace.



Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet:
Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie nelze kombinovat.
Baterie vkládejte se správnou polaritou. Vybité baterie vyjměte z hračky.

ISO9001 mezinárodní
certifikát systému řízení jakosti podnik



Terčové vesty

OZNÁMENÍ:

1. Střelecká vzdálenost mezi zbraněmi a vestami není větší než 30 metrů!
2. Udržujte vyčištěnou vodu pod plnou vodní rýskou.



Popis funkce vest

1. Přidejte vyčištěnou vodu do vesty z horního vstupu (nepřekračujte rysku hladiny vody).
2. Výběr týmu: zapněte a kontrolky (modrá, červená, zelená, bílá) střídavě blikají. Při první střelbě si můžete vybrat barvu týmu ze čtyř, rozsvítí indikátor vesty na barvu vašeho týmu. (střelba je k dispozici pouze mezi různými týmy), proti jiné barvě týmů, když je pryč poslední hodnota života, indikátor vesty ukáže příslušnou barvu útočnicka a současně se spustí sprejovací zařízení, které stříká vodou a infračervené záření selže. každý hráč vlastní 9 životních hodnot, při každém výstřelu se rozsvítí světlo blikání a vibrace, dokud hodnota životnosti nezmizí a kontrolka nezhasne. jiný typ zbraně představuje různou útočnou sílu (viz hodnota životnosti typu zbraně)
3. Zapněte vypínač a resetujte nastavení.

Instalace baterie
Otevřete kryt baterii pomocí šroubováku, poté Dover vytáhněte baterie do bateriového prostoru se správnou polaritou. Nasadte kryt baterie a utáhněte šrouby.

UPOZORNĚNÍ při používání lithiové dobíjecí baterie pro zajištění BEZPEČNOSTI

1. Pro dětskou pistoli by měla být vybrána 1,5V nedobíjecí baterie „AA“.
2. Baterie se vyjme a vloží správně podle značky polarit a napětí na krabici baterie. Baterie nesmí být zkratována.
3. Nenabíjecí baterie nelze nabíjet.
4. Baterie různých typů nelze při používání kombinovat; nové a staré baterie nelze používat společně.
5. Používejte pouze baterie, které jsou stejné nebo ekvivalentní doporučeným bateriím.
6. Použitá baterie musí být z hračky odstraněna. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterii.
7. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
8. Výkony, které mají být připojeny, nesmí být větší než doporučené množství.

Postup generální opravy

Problémy	Možné důvody	Řešení
produkty bez funkce	baterie není správně nainstalována nebo byla poškozena	správně nainstalujte baterii nebo vyměňte baterii
	vypínač je vypnutý	ujistěte se, že je spínač zapnutý
neschopnost trefit cíle	střelba se spoluhráči	zkuste střílet na jiné týmy
	náboje se po změně typu zbraně nepřidávají nebo jsou spotřebované	stiskněte tlačítko klip pro opětovné načtení
	nemíření na protivníky nebo je to mimo střeleckou vzdálenost	mířit na cíle, zkracovat střeleckou vzdálenost
zakázat normální používání	překážky existující mezi dvěma střelci	vyhýbat se překážkám
	baterie je slabá, kontrolka je slabá	vyměnit nové baterie nebo nabít (pouze pro dobíjecí baterie)
	použití pod oslněním	přenést na místo bez oslnění
	vliv z jiných infračervených zařízení (jako je dálkové ovládání televizoru).	při provozu nepoužívejte jiná infračervená zařízení

UPOZORNĚNÍ: Pokud se na číselném displeji produktu zobrazí „00“, znamená to, že baterie je příliš nízká, vyměňte ji za novou.

Údržba a opravy

- Pokud tento výrobek delší dobu nebudete hrát, vyjměte baterie.
- Tento výrobek pravidelně čistěte vlhkým hadříkem.
- Nevystavujte nebo nezahřívejte na slunci.
- Neponořujte pistoli do vody, mohlo by dojít k poškození elektronických součástí.

UPOZORNĚNÍ: Kontrolka zeslábne jako upozornění na nízké napětí, je třeba vyměnit baterii.



UPOZORNĚNÍ pro rodiče

- *Rodiče by měli vést k výměně baterie poblíž.
- *Produkty NEJSOU vhodné pro děti do 3 let.



VAROVÁNÍ: NEMĚŇTE produkt bez povolení, mohlo by to vést k selhání produktu nebo k nemožnosti ovládní.